

**YASHICA**

Agent général :  
TRANCHANT ELECTRONIQUE  
19, rue Madame de Sancillon  
92 - CEILLY  
Tél. 270.22.55



**YASHICA CO., LTD.**

6215Y16

Printed in Japan

Impreso en Japón

Imprimé au Japon

Gedruckt in Japan


4



**YASHICA**  
**635**

Instruction Booklet  
Folleto de Instrucciones  
Mode d'Emploi  
Gebrauchsanweisung

## DESCRIPTIONS FOR YASHICA 635

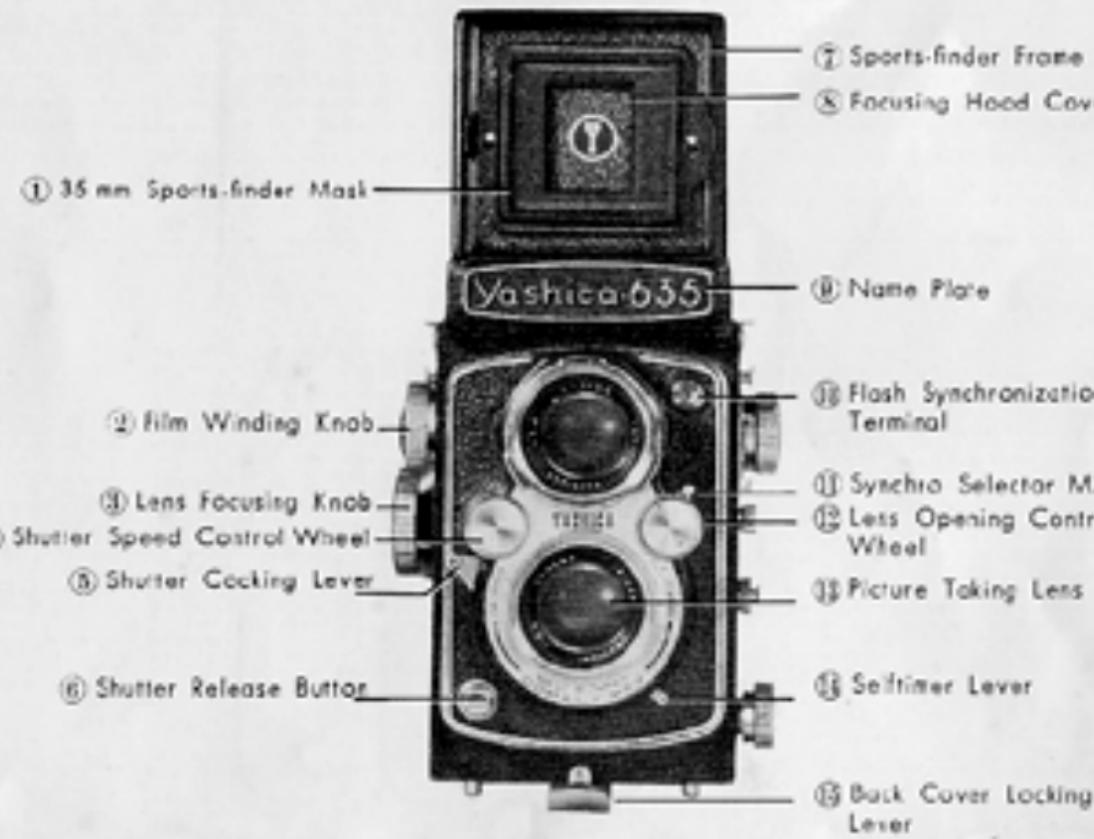

## DESCRIPCION DE LA YASHICA 635

- |  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| ① Tapa del visor Deportivo de 35mm     | ④ Botón Disparador          | ⑦ Selector de sincronización M-X |
| ② Enrollador de la película            | ⑤ Marco del visor Deportivo | ⑧ Control de Diáfragma           |
| ③ Mando de Enfoque                     | ⑥ Tapa                      | ⑨ Objetivo de Toma               |
| ④ Control de Velocidades del Obturador | ⑩ Placa-Marca               | ⑩ Palanca del Auto-Disparador    |
| ⑤ Palanca para armar el Obturador      | ⑪ Contacto para Flash       | ⑪ Pestillo de la Tapa trasera    |



## DESCRIPTION DU YASHICA 635

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| ① Cache du viseur-sport du 35mm       | ④ Viseur sportif                             | ⑦ Melette des diaphragmes de l'objectif    |
| ② Bouton de rebobinage du film        | ⑤ Couvercle du viseur                        | ⑧ Objectif de prise de vue                 |
| ③ Bouton de mise au point             | ⑥ Dénomination du type                       | ⑨ Levier de retardement.                   |
| ④ Contrôle de vitesse de l'obturateur | ⑩ Pâle de synchronisation de la lampe-clair. | ⑩ Levier de fermeture du couvercle arrière |
| ⑤ Levier d'armement de l'obturateur   | ⑪ Synchro-Sélecteur M-X                      |  |
| ⑥ Déclencheur de l'obturateur         |  |  |


## BESCHREIBUNG DER YASHICA 635

- |   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ① 35-mm-Sportsuchermaske.                   | ④ Auslöser,                                  | ⑦ MX-Synchro-Wähler,      |
| ② Filmtransportknopf.                       | ⑤ Sportsucherhaken.                          | ⑧ Blendeneinstellknopf,   |
| ③ Entfernungseinstellknopf.                 | ⑨ Fräse für die Spülung des Sucherschachtes. | ⑨ Aufnahmeflasikativ,     |
| ④ Einstellrad für Verschlußgeschwindigkeit. | ⑩ Namensschild.                              | ⑩ Selbstauslöserschubel,  |
| ⑤ Verschlußaufzugshebel.                    | ⑪ Rückdeckelversiegelung.                    | ⑪ Rückdeckelversiegelung. |

- (1) ASA Speed Dial  
 (2) Film Release Button  
 (3) Strap Holder  
 (4) Film Counter Window  
 (5) Depth-of-Field Scale
- (6) 35 mm Film Winding Knob  
 (7) Rewind Release Button  
 (8) Accessory Shoe  
 (9) Film Release Button  
 (10) Spool Locking Spring
- (11) Tripod Socket  
 (12) Back Cover  
 (13) Film Pressure Plate  
 (14) Reverse Arm  
 (15) 35 mm Film Pressure Plate  
 (16) Metal Adapter Ring  
 (17) 35 mm Film Cartridge

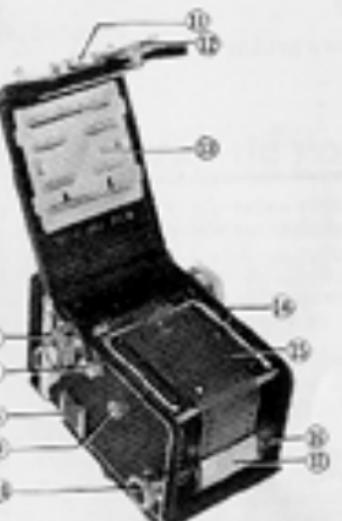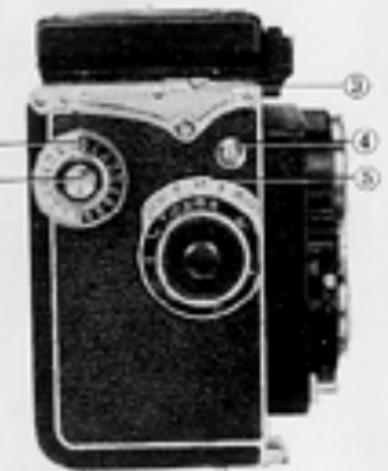

- (1) Disco de sensibilidades ASA  
 (2) Botón de liberación de la película  
 (3) Sostén para correa  
 (4) Ventanilla Contadora de la película  
 (5) Escala de Profundidad del campo
- (6) Dorn para enrostrar película de 35mm  
 (7) Borna de reensrollado  
 (8) Portaccesorios  
 (9) Botón de liberación de la película  
 (10) Muelle sujetador del carrete  
 (11) Rosca para trípode
- (12) Tapa trasera-  
 (13) Placa de presión de la película  
 (14) Cruceta invertidora  
 (15) Placa de presión para película de 35 mm  
 (16) Anillo Adaptador  
 (17) Cápsula de película de 35 mm

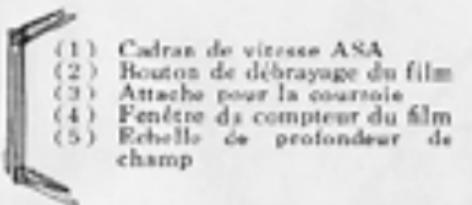

- (1) Cadran de vitesse ASA  
 (2) Bouton de débrayage du film  
 (3) Attache pour la courroie  
 (4) Fenêtre du compteur du film  
 (5) Echelle de profondeur de champ
- (6) Bouton de rebobinage du film de 35 mm  
 (7) Bouton de débrayage pour le rebobinage  
 (8) Sabot pour les accessoires  
 (9) Bouton de débrayage du film  
 (10) Ressort de maintien de la bobine  
 (11) Pas de vis pour pied
- (12) Couvercle arrière  
 (13) Presse-film  
 (14) Levier de mise à zéro du compteur  
 (15) Presse-film 35 mm  
 (16) Adaptateur pour cartouche 35 mm  
 (17) Cartouche de film

- (1) Filmmotorschubl.,  
 (2) Transportperlkopf,  
 (3) Öse für Tragriemen,  
 (4) Filzauhwerkfenster,  
 (5) Tiefenschärfenbl.,

- (6) Transportknopf für 35-mm-Film,  
 (7) Rückspulperlkopf-für  
 (8) Zubehöröse,  
 (9) Transportperlkopf,  
 (10) Filmpulsenrichtung,  
 (11) Stativsöckel,
- (12) Rückdeckel,  
 (13) Filmandruckplatte,  
 (14) Umstelldorn für Zählwerk,  
 (15) Filmandruckplatte für 35-mm-Film,  
 (16) Adapterring,  
 (17) 35mm-Kleinbildpatrone.

## LEATHER CARRYING CASE

The genuine leather carrying case is specially designed with compartments to carry the YASHICA 635 Camera, 35 mm Conversion Kit, extra rolls of 120 and 35 mm films and accessories.



## ESTUCHE DE PIEL



Un estuche de piel auténtica, diseñado especialmente, con compartimentos para guardar la Yashica 635, marco interior de chasis de 35 mm, películas de reserva de 120 y 35 mm, así como los accesorios.

## SAC DE TRANSPORT EN CUIR

Le sac de transport en cuir véritable est spécialement conçu à compartiments pour recevoir l'appareil YASHICA 635, l'équipement de conversion en 35 mm, les bobines supplémentaires de films 120 et 35 mm, et autres accessoires.

## LEDERTRAGETASCHE

Die Ledertragetasche ist speziell für die YASHICA 635 vorgesehen. Sie besitzt Fächer für die Kamera, für die Cinefilmleinrichtung, für 6x6-Filme, Kleinbildfilme und Zubehör.

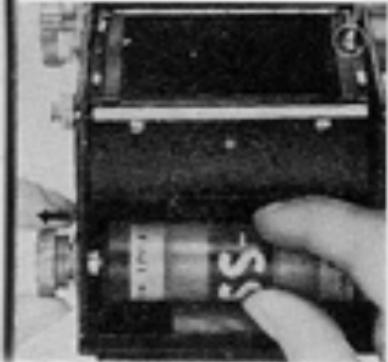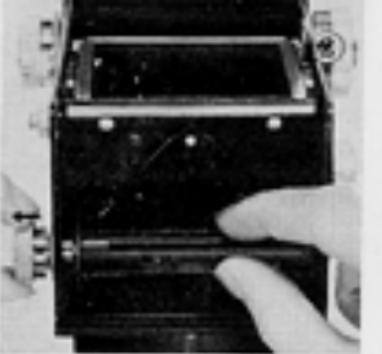

## LOADING FILM

120 size film  
12 pictures per roll

In the popular 2½ x 2½ size  
Black-and-White or Color

- (1) To unlock back cover, turn the tripod socket in the direction marked 'O'. Then open the Back Cover by swinging it out.
- (2) Remove the Take-Up Spool in the Lower Film Chamber by pulling out the Lower Film Spool Locking Spring.
- (3) Place the Take-Up spool in the Upper Film Chamber by pulling out the Upper Film Spool Locking spring.
- (4) Place a new roll of size 120 film in the Lower Film Chamber.
- (5) Gently draw out the film leader. Thread the film leader into the wider slot of the Take-Up Spool in the Upper Film Chamber, then turn the Film Winding Knob. Make sure that the film leader is placed evenly.

### Caution:

Make sure The Rewind Release Button is  
**ALL THE WAY IN** when using 120 Film.

## CARGA DE LA PELÍCULA

Rollo del 120  
12 fotos por rollo en  
tamaños de 6x6cms. Blanco y  
Negro o en Color.

- (1) Para abrir la tapa trasera, gire la rosca del trípode en sentido de la "O".
- (2) Saque el carrete tensor del compartimento inferior extrayendo el sujetador del mismo.
- (3) Coloque el carrete en el compartimento superior extrayendo el sujetador correspondiente.
- (4) Coloque un rollo nuevo del 120 en el compartimento inferior.
- (5) Tire de la guía de la película suavemente e insertela en la ranura del carrete tensor del compartimento superior.




## CHARGEMENT DU FILM

Type de film : 120 12 images par  
bobine Grandeur populaire 6x6  
Blanc et noir ou couleur.

- (1) Pour ouvrir le couvercle arrière, tournez le pas de vis du pied en direction marquée 'O'. Ouvrez alors le couvercle arrière en le relevant de côté.
- (2) Enlevez la bobine de réception de l'emplacement inférieur en retirant le ressort de fermeture de la bobine inférieure.
- (3) Placez la bobine de réception du film dans l'emplacement supérieur en retirant le ressort de fermeture de la bobine supérieure.
- (4) Placez un rollfilm 120 dans l'emplacement inférieur.
- (5) Retirez légèrement le débat du film. Insérez le film dans l'ouverture la plus large de la bobine réceptrice dans l'emplacement supérieur puis tournez le bouton d'avancement du film. Assurez-vous que le film est bien engagé sur la bobine.

## LADEN DER KAMERA:

- (1) Zum Entriegeln des Rückdeckels Tripod-Schraube in die mit 'O' beschriftete Richtung drehen. Der Rückdeckel kann jetzt geöffnet werden.
- (2) Untere Filmpulsenhalterung herausziehen und Leerrolle aus der unteren Filmmutter herausnehmen.
- (3) Obere Filmpulsenhalterung herausziehen und Leerrolle in die obere Filmmutter einsetzen.
- (4) Einen 6x6-Film (120) in die untere Filmmutter einlegen.
- (5) Filmdraht vorsichtig herausziehen und in den breiteren Schlitz der Leerrolle in der oberen Filmmutter einführen. Filmtensionierknopf drehen und achtgeben, daß der Filmanfang gleichmäßig eingezogen wird.


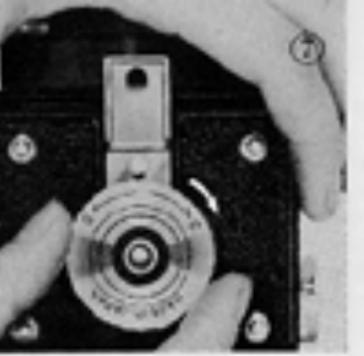


- (6) Turn the Film Winding Knob until the arrow on the film itself adjacent to the red triangle on the camera body. Replace the camera back in place.
- (7) To close the camera back cover, turn the tripod-socket in the direction marked "C".
- (8) When the back cover is closed and locked, the letter "S" appears in the Film Counter Window automatically.
- (9) Then just turn the knob until the number "1" appears in the window. You are ready for your first picture.
- (10) After taking a picture, push the Film Release Button and turn the Film Winding Knob so that the Film Counter Window shows the next number. The Film Winding Knob will lock automatically.

- (6) Gire el enrollador hasta que la flecha de la película coincida con el triángulo rojo de la cámara. Cierre y asegure la tapa trasera.
- (7) Para cerrar la tapa trasera, gire la rosca del trípode en dirección de la "C".
- (8) Cuando quede cerrada y asegurada la tapa, aparecerá automáticamente la letra "S" en la ventanilla contadora.
- (9) Gire después el disco hasta que aparezca la letra "1" en la ventanilla. Ahora la cámara está lista para tomar la primera foto.
- (10) Despues de haber tomado una foto, presione el botón de liberación y gire el enrollador hasta que aparezca el número siguiente en la ventanilla contadora. El enrollador se para automáticamente.

- (6) Tournez le bouton d'avancement du film jusqu'à ce que la flèche sur le film même soit à hauteur du triangle rouge indiqué sur l'appareil. Replacez le couvercle arrière et fermez-le.
- (7) Pour fermer le couvercle arrière de l'appareil, tournez le bouton avec le pas de vis du pied en direction marquée «C».
- (8) Lorsque le couvercle arrière est fermé, la lettre «S» apparaît automatiquement dans la fenêtre du compteur du film.
- (9) Tournez alors le bouton jusqu'à ce que le chiffre «1» apparaisse dans la fenêtre. Vous êtes maintenant prêt à prendre votre première photo.
- (10) Après avoir pris une photo, pressez le bouton de débrayage du film et tournez le bouton d'avancement du film afin que le numéro suivant apparaisse dans la fenêtre du compteur du film. Le bouton d'avancement du film rebloquera automatiquement.

- (6) Filmtrompetenkopf so lange drehen, bis der Hebel auf dem Film in gleicher Höhe steht wie die beiden roten Dreiecke auf dem Kameragehäuse. Rückdeckel schließen und verriegeln.
- (7) Zum Verriegeln des Rückdeckels Stativsöckel in die mit CC markierte Richtung drehen.
- (8) Wenn der Rückdeckel geschlossen und verriegelt ist, erscheint im Filzaufzählerfenster automatisch der Buchstabe S.
- (9) Den Filmtrompetenkopf jetzt so weit drehen, bis die Zahl 1/1 im Fenster erscheint. Die Kamera ist nun für die erste Aufnahme bereit.
- (10) Nach der Aufnahme Trompetenkopf eindrücken und Trompetenkopf so weit drehen, bis die nächste Zahl im Fenster wieder durch erscheint. Der Trompetenkopf verriegelt sich jetzt automatisch.

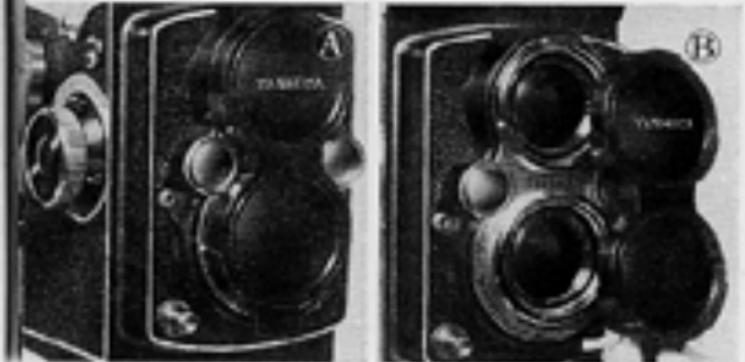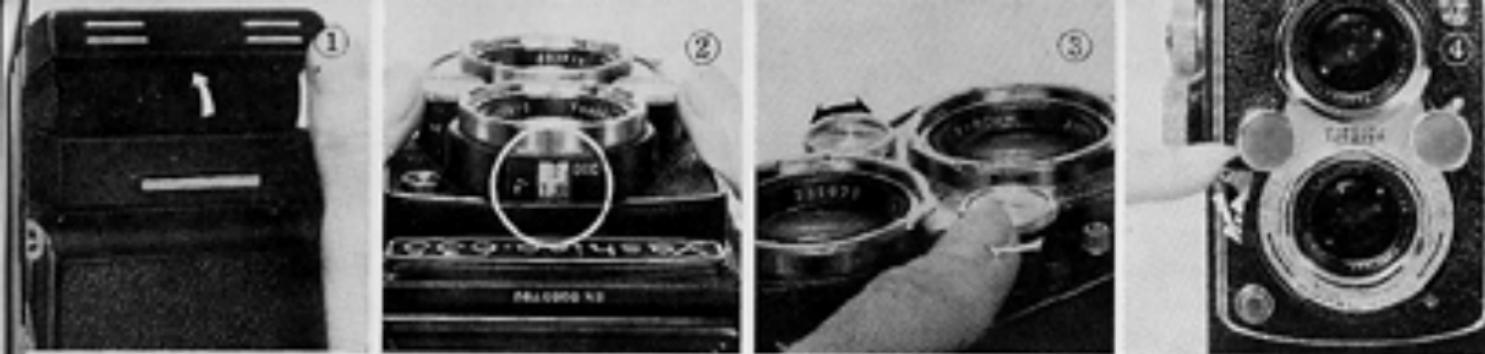

## PICTURE TAKING PROCEDURE

- (1) Open the Viewfinder Hood by lifting it up/back. Press the Viewfinder Hood down to close it.
- (2)-(3) The shutter speed (right) and lens opening (left) is set by turning the Control Wheels with your thumbs in either direction, up or down, as indicated by the arrows. The red shutter speed figures and the black lens opening figures should be set so that the red line in the window runs exactly through the center of figures.
- (4) Push down the Shutter Cocking Lever. Be sure not to change Shutter Speed after the Shutter is cocked. Now gently release the Shutter by pressing the Shutter Release Button. See arrow mark.

## THE LENS CAP

## PARA TOMAR FOTOS

- (1) Abra la tapa del visor levantandola por la parte trasera. Para cerrar, basta con presionarla.
- (2)-(3) Para ajustar la velocidad del obturador (derecha) y el diafragma, gire, con los dedos, ambos discos a una dirección u otra, como indican las flechas. Los números rojos del obturador y los negros del diafragma deben ser ajustados de tal forma que la linea roja de la ventanilla quede exactamente en el centro de los mismos.
- (4) Empuje la palanca armadora del obturador hacia abajo. No cambie la velocidad después de haber armado dicho obturador. Ahora dispare apretando suavemente el botón correspondiente. Observe la marca de flecha.

## MANIERE DE PRENDRE LA PHOTO

- (1) Ouvrez la boîte du viseur en levant le couvercle par l'arrière. Pressez le couvercle pour la refermer.
- (2) - (3) La vitesse de l'obturateur et l'ouverture du diaphragme, à gauche et à droite, sont réglée par des molettes dirigées vers le haut ou vers le bas suivant les indications des flèches. Les chiffres rouges de vitesse de l'obturateur et les chiffres noirs d'ouverture du diaphragme doivent être fixés de façon que la ligne rouge dans la fenêtre soit placée exactement au centre des chiffres.
- (4) Pressez le levier d'armement de l'obturateur. Assurez-vous de ne pas changer la vitesse de l'obturateur après que l'obturateur est armé. Déclenchez maintenant doucement l'obturateur en pressant le bouton de déclenchement de l'obturateur. Voyez la flèche.

## CINSTELLEN DER KAMERA FÜR DIE AUFNAHME

- (1) Sicherheit durch Anheben an der Rückseite öffnen. Durchdrücken Druck auf den Sicherheitsbolzen kann er wieder geschlossen werden.
- (2)-(3) Verschlußgeschwindigkeit (rechts) und Blendeöffnung (links) werden durch Drehen der Einstellräder oben oder unten (wie auf Abb. 3 durch die Fleile-aufgedreht) eingestellt. Die roten Verschlußgeschwindigkeitszahlen und die schwarzen Blendenzahlen werden in Stellung so eingesetzt, daß die Spitzen der kleinen schwarzen Kreise genau in der Mitte der Zahlen stehen.
- (4) Verschlußgeschwindigkeit herunterdrücken. Verschlußgeschwindigkeit nicht mehr verändern, wenn der Verschluß gespannt ist. Jetzt Auslöser drücken.

## MAGNIFYING GLASS

Assures more accurate focusing.

(1) Raise the Magnifying Glass by pressing the front of the Focusing Hood Cover inward folding the Focusing Hood so that it does not close. When using the Magnifying Glass, place your eye as close as possible.


(2) Always make sure that you have first lowered the Magnifying Glass before closing the Focusing Hood.

## SPORTS FINDER

Sight your subject through the sports-finder window.



(A) Depress the Focusing Hood Cover until it clicks into place. Lift the Yashica to your eye level.

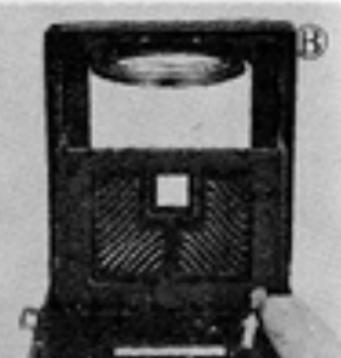

(B) Push the Release Button when closing it.

## LENTE DE AUMENTO

(1) Levante la lente de aumento presionando la parte frontal de la tapa hacia dentro. Fíjela bien para que no se cierre. Cuando se usa la lente de aumento, se debe colocar un ojo lo más cerca posible de la misma.

(2) No se olvide de bajar la lente de aumento antes de cerrar la tapa.

## VISOR DEPORTIVO

Componga el objeto a través de la ventanilla del visor deportivo.

- (A) Presione la tapa hasta que se quede bajada. Coloque la cámara delante de un ob. (B) Para cerrar el visor deportivo, presione el botón seguro.

## LA LOUPE

(1) Soulevez la loupe en pressant vers l'intérieur le couvercle du viseur-sportif en retenant le couvercle pour qu'il ne se ferme pas. En utilisant la loupe, placez votre œil aussi près que possible de la loupe.

(2) Assurez-vous toujours que vous avez rabaisé la loupe avant de fermer le couvercle du viseur.

## LE VISEUR SPORTIF

Visez votre sujet par la fenêtre du viseur sportif.

- (A) Pressez le couvercle du viseur jusqu'à ce qu'il soit en place. Mettez le YASHICA au niveau de l'œil.  
(B) Pressez le bouton de relâche pour le fermer.

## VERGRÖßERUNGSLUPE

Mit ihrer Hilfe kann die Entfernung ganz exakt eingestellt werden.


(1) Die Vergrößerungslupe wird durch Eindrücken der Frontplatte des Sucherschachtes heruntergeschwenkt. Den Sucherschacht dabei so festhalten, daß er nicht wiederinklappt. Wenn Sie die Entfernung mit der Lupe einstellen, mit dem Augo so nah wie möglich an die Lupe heranziehen.

(2) Achten Sie darauf, daß vor Schließen des Sucherschachtes die Vergrößerungslupe zurückgeschwenkt worden ist.

## SPORTSUCHER


(A) Die Frontplatte des Sucherschachtes nach innen drücken bis sie einklemmt. Kamera in Augehöhe heben.

(B) Zum Schließen der Frontplatte Sperrknopf eindrücken (siehe Abb.).

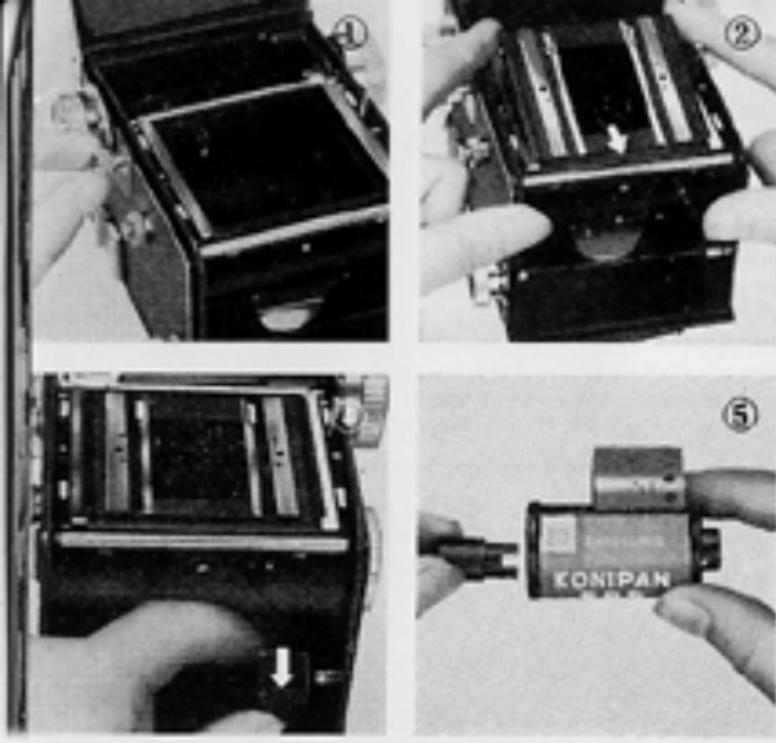

### LOADING THE 35 MM. FILM

- (1) Pull out the Rewind Release Button (R) and give it a twist.
- (2) Install the 35 mm Converter Mask Assembly. Point the two sprockets of the assembly towards the Upper Film Chamber, and insert the assembly from the bottom with a little pressure on the Pressure Bar and it will set in easily. The springs in the Pressure Bar will firmly secure the 35 mm Converter Mask Assembly to the camera.
- (3) Replace Rewind Release Button to original position which will set the lock, and the sprockets are ready to turn.
- (4) Screw the metal Adapter Ring to the spool supporter shaft on the right inner side of the Lower Film Chamber.
- (5) Insert the Auxiliary Supporter Shaft into the spool of the Film Cartridge.

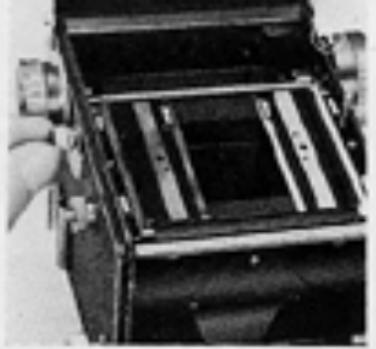

### LA CARGA DE UNA PELICULA DE 35 mm.

- (1) Tire hacia fuera de la borne de enrollado y girelo ligeramente.
- (2) Coloque el marco interior de 35 mm., con los dos engranes hacia arriba, por la parte inferior, con una pequeña presión. Los resorte de barra de presión sujetarán firmemente el marco convertidor sobre la cámara.
- (3) Ponga la borne de enrollado en su posición. Así el conjunto queda fijado y los engranes listos para girar.
- (4) Atornille el anillo adaptador metálico al eje del carrete del lado derecho del compartimento inferior.
- (5) Inserte el soporte auxiliar dentro de la cápsula de película.

### POUR CHARGER LE FILM DE 35 MM




- (1) Tirez le bouton de débrayage du rebobinage et faites lui faire un tour.
- (2) Placez l'ensemble de la cache du 35 mm. Dirigez les pignons à dents de l'ensemble vers l'emplacement supérieur du film et insérez l'ensemble par le dessous en exerçant un peu de pression pour faciliter la fixation. Les ressorts de la partie inférieure de la cache maintiendront l'ensemble du 35 mm solidement en place dans l'appareil.
- (3) Replaces le bouton de débrayage du rebobinage à sa position primaire, ce qui fixera l'ensemble et les pignons dentelés sont prêts à tourner.
- (4) Vissez l'adaptateur en métal à l'axe de support de la bobine situé à droite dans la partie inférieure de l'appareil.
- (5) Insérez l'axe auxiliaire de support dans la cartouche.

### EINLEGEN EINES KLEINBILDFILMS

- (1) Rückspulsperrknopf (R) herausziehen und leicht drehen.
- (2) 35-mm-Reduziermaske einsetzen: Die Maske mit beiden Transporträddchen oben auf die obere Filmkammer richten und von unten mit einem leichten Druck auf die Druckschiene in die Kamera einsetzen. Durch die Federn in der Druckschiene wird die 35-mm-Reduziermaske sicher in der Kamera befestigt.
- (3) Rückspulsperrknopf wieder in Ausgangsstellung zurückdrehen. Die Transporträddchen können jetzt den Film transportieren.
- (4) Den Adapterring auf den Spulentransportschaft rechts unten in der unteren Filmkammer aufschrauben.
- (5) Den Hilftransportschaft in die Spule der Kleinbildpatrone einsetzen.



(11) 35 mm Auxiliary Spool Assembly  
 (12) Sprocket  
 (13) Pressure Plate Aligning Hole  
 (14) 35mm Counterpart Mask Assembly  
 (15) 35mm Film Pressure Plate  
 (16) 35mm Film  
 (17) Auxiliary Supporter Shaft  
 (18) 35mm Film Cassette  
 (19) Metal Adapter Ring

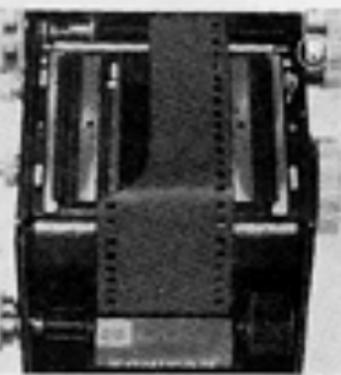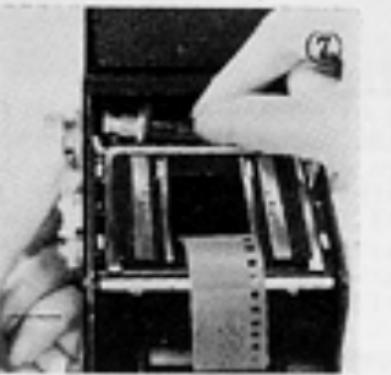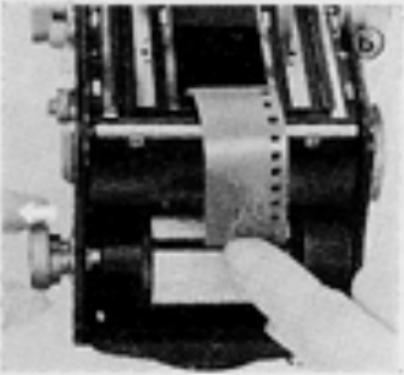

- (6) Place the assembled Film Cartridge in the Lower Film Chamber by pulling out the film spool locking spring. Gently draw out the film.  
 (7) Install the 35 mm Auxiliary Spool Assembly by aligning the grooves in the shaft to the supporter shaft on the right inner side of the Upper Film Chamber. Next, pull out the 35 mm Film Winding Knob and insert the metal end of the 35 mm Auxiliary Spool Assembly; release the Winding Knob and give it a few turns until the Auxiliary Spool begins to turn. If the 35 mm Film Winding Knob does not turn press the Film Release Button (below Re-wind Release Button "R"), and this will reselect the lock.  
 (8) Thread the film into the slot of the Auxiliary Spool in the Upper Film Chamber, then turn the 35 mm Film Winding Knob. Make sure the perforations in the film are threaded to the sprockets.

(1) Carrete Auxiliar de 35mm  
 (2) Rueda Dentada  
 (3) Orificio Alineador  
 (4) Marco Interior de 35 mm  
 (5) Placa de Presión  
 (6) Película de 35 mm  
 (7) Eje Portador Auxiliar  
 (8) Cápsula de Película de 35 mm  
 (9) Anillo Adaptador


- (6) Coloque la película en el compartimento inferior sañendo fuera el sujetador del mismo.  
 (7) Coloque el conjunto del carrete auxiliar alineando las ranuras del eje con el eje sujetador del lado derecho del compartimiento inferior. Saque fuera, a continuación, la borna de enrollado de la película de 35mm e inserte la parte metálica del conjunto del carrete auxiliar. Suelte luego la borna de enrollado y deje unas cuantas vueltas hasta que empiece a girar el carrete auxiliar. Si la borna no gira, presione el botón de liberación inferior para desconectar el seguro.  
 (8) Después de meter la guía de la película en la ranura del carrete auxiliar del compartimento superior, tire la borna de enrollado, teniendo cuidado de que las perforaciones de la película la quedan apelijadas en los engranes.

(1) Ensemble de la bobine auxillaire de 35 mm.  
 (2) Pignon dentelé.  
 (3) Angle de la plaque de pression.  
 (4) Cache pour le changement en 35 mm.  
 (5) Fimmedrum de 35 mm.  
 (6) Film 35 mm.  
 (7) Axe auxiliaire de support.  
 (8) Cassette du film de 35 mm.  
 (9) Adaptateur en métal.

- (6) Place l'ensemble de la cartouche dans la partie inférieure en retirant le ressort qui maintient la boîte. Tirez une petite longueur de fil.  
 (7) Placez l'ensemble de la bobine auxillaire de 35 mm en alignant les rainures de l'axe avec l'axe axial de support à droite dans l'emplacement supérieur. Ensuite retirez le bouton de rebobinage de film de 35 mm et insérez l'axe de la bobine auxillaire de 35 mm : relâchez le bouton de rebobinage, donnez quelques tours jusqu'à ce que la bobine auxillaire commence à tourner. Si le bouton de rebobinage ne tourne pas, poussez le bouton de débrayage du film (en-dessous du bouton de débrayage du rebobinage (4)) et ceci le débloquera.  
 (8) Remettez le film dans l'ouverture de la bobine auxillaire dans l'emplacement supérieur puis tournez le bouton de rebobinage de film de 35 mm. Assurez-vous que les perforations du film sont ajustées sur le pignon dentelé.

(11) 35-mm-Hilfsspule,  
 (12) Transporträderchen,  
 (13) Lochrum Einsetzen der  
 Filmendruckplatte  
 (14) 35mm-Reduziermaske,  
 (15) 35-mm-Filmendruckplatte,  
 (16) 35mm-Film  
 (7) Hilfstransportschiff,  
 (8) 35mm-Filmröhre,  
 (9) Adapterring

- (6) Spulenbefestigung herausschalen und die Kleinspule mit eingesetztem Hilfstransportschiff in die untere Filzkammer einlegen. Filmdraht vorsichtig herausziehen.  
 (7) Die Einkerbungen der 35-mm-Hilfsspule in die Transporträderchen auf der rechten Innenseite des oberen Filzkammer einsetzen. Ziege das 35-mm-Transporträderchen und den Metallende der Hilfsspule einsetzen. Transporträderchen wieder loslassen und ein wenig drehen, bis die 35-mm-Hilfsspule sich dreht. Wenn der 35-mm-Transportknopf sich nicht drehen lädt, Transportsperrknopf unter dem Rückwindsicherungsknopf (R) eindrücken. Die-Sicherung wird dadurch gelöst.  
 (8) Filmdraht in den Schlitz der Hilfsspule in der oberen Filzkammer einlegen und 35-mm-Transportknopf drehen. Achtgeben, daß die Perforationen auf beiden Seiten des Films in die Transporträderchen der Reduziermaske eindringen.

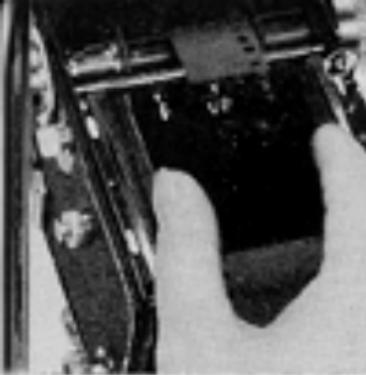


- (9) Place the film Pressure Plate with the protrusions facing downwards between the film, and set in position by pressing the protrusions into the holes provided in the 35 mm Converter Mask Assembly.
- (10) Close the camera Back Cover. Press the Film Release Button once, and turn 35 mm Film Winding Knob until it locks. Repeat this operation three times.
- (11) Set the Exposure-Indicator Dial to number one. The film is now ready to take the first exposure.

#### YASHIKOR F 3.5 LENS

The YASHICA 635 Camera is equipped with YASHIKOR 80mm F 3.5 Lens. It is hard coated and color corrected, which is ideal for color photography.


When taking pictures with 35 mm film, this lens will prove to be excellent for portrait photography. At the same time, it will also serve as a Telephoto Lens giving a larger image and narrower field of view than the standard lens fitted to 35 mm cameras.

- (9) Coloque la placa de presión haciendo coincidir los engranajes con las ranuras y las perforaciones del marco convertidor de 35 mm.
- (10) Cierre la tapa trasera. Apriete una vez el botón disparador y gire la borna de enrollado hasta que se quede frenada. Repita esta operación unas tres veces.
- (11) Ajuste el disco contador de tomas en "1". La cámara está para la primera foto.



- (9) Placez le presse-film avec les picots dirigés vers le bas, entre le film et placez en position en pressant les picots dans les trous prévus dans l'ensemble de conversion en 35 mm.
- (10) Fermez le couvercle arrière de l'appareil. Pressez le bouton de débrayage du film une fois et tournez le bouton de rebobinage du film 35 mm jusqu'à ce qu'il se bloque. Répétez cette opération 3 fois.
- (11) Placez le compteur de vue au numéro 1. L'appareil est maintenant prêt à prendre votre première photo.

- (9) Die beiden Nocken der Filmdruckplatte in die dafür vorgesehenen Löcher der 35-mm-Bedienmaske eindrücken.
- (10) Rückdeckel schließen. Transportknopf sinnvoll und 35-mm-Trasnportknopf drehbar bis er ansetzt. Diesen Vorgang dreimal wiederholen.
- (11) Filzahlwerk auf 1 stellen. -Die Kamera ist nun für die erste Aufnahme bereit.

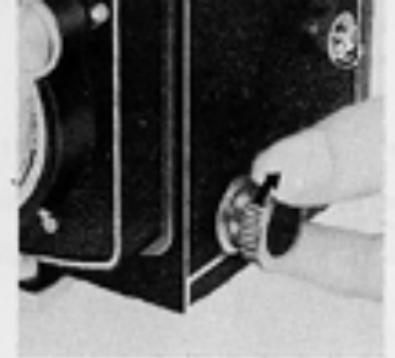

## TO REWIND THE 35 MM. FILM

(1) After the film has been exposed it will be necessary to rewind the film back to its cartridge. Pull out the Rewind Release Button (R) and give it a slight turn.


(2) Turn the Film Spool Locking Knob in the direction of the arrow until the film is completely in the cartridge.

(3) Open the Back-Cover. Remove the cartridge by pulling out the Film Spool Locking Spring Knob.

## TAKING PICTURES WITH 35MM. FILM

(A) Always remember to sight-and compose your picture within the Red Lines marked on the ground glass viewing screen.

(B) When using the Sports-finder it will be necessary to attach the 35 mm Sports-finder Mask to Viewfinder by means of the two pins provided for it on the View-finder.

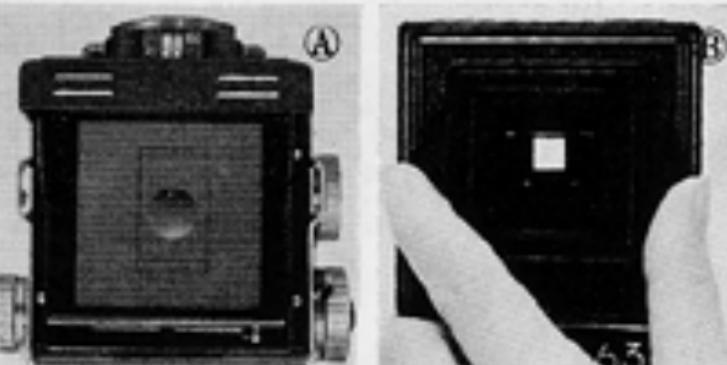

## PARA REENROLLAR EL ROLLO DE 35 mm.

- (1) Despues de que la pelicula haya sido expuesta, sera necesario reenrollarla dentro de su capsula. Extraiga el boton seguro (R) y dele un leve giro.
- (2) Gire el sujetador del carrete inferior en dirección de la flecha, hasta que la pelicula esté completamente reenrollada dentro de su capsula.
- (3) Abra la tapa trasera y sacue la pelicula, extrayendo el sujetador del carrete original.

FOTOGRAFIAS CON ROLLO DE 35 mm.

(A) Recuerde siempre encauzar y enfocar su fotografía dentro de las líneas rojas marcadas en la placa de cristal esmerilado.

(B) Cuando use el visor deportivo, sera necesario unir la tapa del visor deportivo de 35mm. al visor por medio de los dos pernos previstos para tal caso.

## POUR REBOBINER LE FILM DE 35 MM

- (1) Après que le film aura été exposé, il sera nécessaire de le rebobiner dans sa cartouche. Retirez le bouton de débrayage du rebobinage (R) et donnez lui un faible tour.
- (2) Tournez le bouton de fixation de la bobine en direction de la flèche jusqu'à ce que le film soit entièrement rentré dans la cartouche.
- (3) Ouvrez le couvercle arrière. Enlevez la cartouche en retirant le bouton de fixation de la bobine.

## POUR PHOTOGRAPHIER AVEC DU 35 MM


- (A) Assurez-vous toujours de composer votre sujet à l'intérieur des lignes rouges marquées sur le verre dépoli du viseur.
- (B) En utilisant le viseur-sportif il sera nécessaire d'y attacher la cache de 35 mm en la fixant sur les deux pitons qui se trouvent sur le viseur.

## RÜCKSPULEN DES 35-MM-FILM

- (1) Wenn die Aufnahmen beendet sind, soll der Film wieder in die Fertig-aufwickelpunkt werden. Den Rückspulknopf (R) herausschalten und leicht drücken.
- (2) Die Spuleumwicklung in Rückspurrichtung drehen bis der Film ganz in die Patrone aufwickelpunkt ist.
- (3) Rückdeckel öffnen. Spuleumwicklung herausziehen und Film herausnehmen.

## AUFNAHMEN MIT 35-MM-FILM

- (A) Melde nach Beenden der Fotos auf das Rückschlüsseln zukehren und anhalten.
- (B) Benutzung des Sportsuchers soll die 35-mm-Sportsuchermarken in die dafür vorgesehenen Stelle auf der Frontplatte des Sucherabschlusses eingesetzt werden.

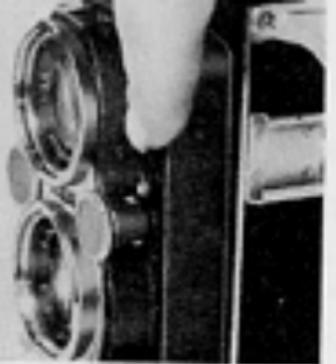

## TAKING FLASH PICTURES

Correct exposures for flash pictures will be obtained easily and correctly by consulting the guide numbers printed on the packages of the flash bulbs. When taking color flash pictures you may need filters or have to use proper bulbs according to the type of films (Day-light or Tungsten) you are using.

Your camera dealer will be glad to supply the proper flash attachment for your camera.

As you become more proficient at taking pictures, you will want to acquire accessories that increase the versatility of your Yashica. One of the first accessories you will want will be a flash unit.

Synchronization for both is built-in. A standard PC connector plugs into the flash terminal.

The battery case is attached to the camera by an arm that screws into the tripod socket.

Selector Position	M	X	X
Bulb used	M type	<del>E-type</del>	Electronic Flash
Shutter Speed	Any Speed	1/60 or slower	Any Speed (When using) (Self-timer)

## FOTOGRAFIAS CON FLASH

Lea el número de referencia que lleva la caja de la bombilla de flash para establecer una exposición correcta. Cuando tome fotos de color con flash, debe usar filtros o bombillas adecuadas. Cuando haya adquirido cierta experiencia, deseará usar accesorios para aumentar la aplicación de la cámara. Uno de ellos puede ser el flash. El contacto de flash de la cámara lleva un conector de sincronización standard. Puede acoplar la caja de la pila a la cámara, atornillando aquella a la rosca del trípode.

## PHOTOGRAPHIE AU FLASH

Il est facile de déterminer avec précision l'exposition des photographies prises à l'aide d'un flash en se référant aux nombres-guides indiqués sur l'emballage des ampoules-éclair.

En prenant des photographies au flash sur film couleur, se servir des filtres ou des ampoules-éclairs appropriées au type de film (lumière du jour ou tungstène) utilisé.

L'amélioration des connaissances en photographie se traduira par l'acquisition d'accessoires destinés à accroître les possibilités de l'appareil. L'un des premiers accessoires qu'on vaudra se procurer est un flash.

La synchronisation de l'appareil est interne et toute fiche de synchronisation PC se branche sur la prise de flash. Le flash se monte sur l'appareil à l'aide d'une patte de fixation qui se visse dans l'écran de pied.

## BLITZLICHTAUFNAHMEN

Die richtige Belichtungsinstellung bei Blitzaufnahmen kann schnell und sicher ermittelt werden, wenn Sie die auf der Blitzlichtleitung angebrachten Ziffern zu Rücksicht nehmen. Bei Blitzlichtaufnahmen mit Farbfilm nur die dem verwendeten Filmtyp (Taglicht- oder Kunstlichtfilm) entsprechenden Blitzlichter verwenden. Andernfalls müssen Filter eingesetzt werden.

Zubehör steigert die Vielseitigkeit Ihrer YASHICA. Sicherlich wird eine Ihrer ersten Anschaffungen ein Blitzgerät sein.

Synchronisationskontakt für Blitzleuchten ist eingebaut. Der Stecker der Blitzleuchte wird in den Blitzlichtaufnahmekontakt der Kamera eingesetzt. Das Blitzgerät selbst wird durch einen Arm, der im Stativschaft eingeschraubt wird, mit der Kamera verbunden.

Posición del Selector	M	X	X
Bombilla	Type M	<del>Type E</del>	Flash electrónico
Velocidad	Cualquier velocidad	1/60 s. o más lenta	Velocidad sincronizada (Cuando usa monosyncro)

Blitzlichtaufnahmen	M	X	X
Catálogo de los tipos de bombilla	<del>M</del>	<del>E</del>	Flash electrónico
Tiempo de exposición	Any speed	1/60 sec. o más lenta	Velocidad sincronizada

## ÉLÉCTRONIQUE page 18 -

Selektionsstellung	M	X	X
Blitzart	Blitzlichter mit normaler Abstandsschaltung	Blitzlichter mit langer Abstandsschaltung	Blitzlichter mit kurzer Abstandsschaltung
Verschlussgeschwindigkeit	Zeiteinstellung	1/60 oder länger	Bei Bedarf mit Selbstauslöser



## SELF-TIMER

~~(A) Caution! Be sure to move the synchro selector to the X position when using Self-timer.~~

~~(B) For taking self-portraits or group pictures, you have about 8 seconds to get into the picture. Therefore your camera must be mounted on a tripod or brace to prevent a blurred picture.~~



## CABLE RELEASE

~~A standard, envelop-type Cable Release can be fitted to your Yashica. Simply unscrew the Shutter Release Ring and Screw in the Cable Release. Your camera dealer will supply the proper cable release for your camera.~~



## UNLOADING FILM

~~After all 12 pictures have been taken, wind the Film Transport Knob about 6 times to take up the remaining film and open the camera and remove the film.~~

### AUTO-DISPARADOR

Cuando usa el auto-disparador, ponga siempre el selector de sincro en la posición X.

### CABLE-DISPARADOR

Puede usarse un cable-disparador tipo standard. Desatornille el anillo del disparador y atornille el cable-disparador.

### DESCARGA DE LA PELICULA

Después de haber tomado las 12 fotos, dé unas vueltas al Enrollador de la película y abra la cámara para sacarla.

### DECLENCHEUR A RETARDEMENT

Lorsqu'on emploie le déclencheur à retardement pour des photos de personne ensemble, ou de portrait, vous avez à régler le levier de synchronisation sur X pour se servir du déclencheur à retardement.

### DECLENCHEUR A CABLE

Un déclencheur à câble sur boîtier standard peut être monté sur le Yashica en dévissant la coquille du déclencheur à câble à sa place.

### RETRAIT DU FILM

Après avoir pris les 12 poses, faire fonctionner environ 6 fois le bouton de rebobinage du film pour l'embobiner sur toute sa longueur et ouvrir l'appareil pour en retirer le film.

### DER SELBSTAUSLÖSER

Für Selbstporträts oder Gruppenaufnahmen, legt Ihnen der eingesetzte Selbstauslöser 8 Sekunden Zeit, mit ins Bild zu kommen. Dazu muss aber die Kamera auf einem Stativ befestigt werden oder eine feste Stütze haben, damit keine verwackelten Bilder entstehen.  
Achtung: Bei Verwendung des Spülzusätzlichen Synchrowähler auf "X" stellen.

### DER DRAHTAUSLÖSER

An Ihrem YASHICA kann auch ein Drahtauslöser befestigt werden. Schrauben Sie dazu den Aufsteckring ab und den Drahtauslöser auf. Verwenden Sie dabei einen Drahtauslöser mit Leicgewinde.

### DAS ENTLEDEN DER KAMERA

Wenn Sie 12 Aufnahmen gemacht haben, Filmtransportknopf etwa 10 mal weiterdrehen, um auch das Endfilm aufzuspulen. Die Kamera öffnen und den Film herausnehmen.

## THE LENS OPENING

The lens opening controls the amount of light that will pass through the lens onto the light-sensitive film. Your Yashica camera with its Yashikor lens offers openings f 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16 and 22.



f 3.5

f 4

f 5.6

f 8

f 11

f 16

f 22

Notice that the lower the number, the larger the opening. f 3.5 is the largest opening, f 22 the smallest. To set the lens opening, move the Aperture Control Wheel to the desired number on the Aperture Scale.

## SHUTTER SPEED

The Shutter Speed controls the duration of the exposure. Shutter speeds on this camera with its fine Copal Shutter are 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 of a second and B. The 'B' setting is for taking pictures with an exposure longer than 1 second. Use a Tripod or Brace when using B. When you press the Shutter Release Button on the 'B' setting the shutter stays open until you release pressure on the button.

It is advisable to set the shutter speed before you cock the shutter all times.

## ABERTURA DEL OBJETIVO

La abertura del objetivo regula la cantidad de luz que pasa a través del objetivo a la película. La Yashica 625, con su objetivo Yashikor, tiene las siguientes aberturas: Tenga en cuenta que al número menor corresponde la abertura mayor, o sea: f 3.5 corresponde la abertura mayor y a f 22 la menor. Para regular la abertura, mueva el disco de control de diafragmas al número deseado.

## VELOCIDAD DEL OBTURADOR

La velocidad del obturador regula el tiempo de la exposición. Las velocidades de esta cámara, con su obturador Copal-Son: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 de segundo y B. B es para fotos con una exposición más larga que 1 segundo y requiere el uso de un trípode o una base. Con B, cuando aprieta el disparador permanece abierto hasta que se deje de hacerlo. Regule siempre la velocidad antes de apretar el obturador.

## OUVERTURE DE DIAPHRAGME

L'ouverture du diaphragme règle la quantité de lumière qui parvient à l'émulsion photographique à travers l'objectif. L'objectif Yashikor de Yashica 625 comporte un diaphragme réglable sur les ouvertures suivantes: F/3.5, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16 et F/22. A noter que plus le chiffre est bas, plus l'ouverture est grande, la plus grande ouverture étant F/3.5 et la plus réduite F/22.

Pour régler l'ouverture du diaphragme, régler l'échelle des diaphragmes sur le chiffre désiré en tournant le bouton de réglage du diaphragme.

## TEMPS D'OBTURATION

Le temps d'obturation règle la durée de l'exposition. L'appareil est muni d'un obturateur précis Copal comportant les temps suivants: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 ème de seconde et la pose "B" qui permet d'exposer le film au-delà d'une seconde. Se servir d'un trépied ou d'un support à la pose "B" sur laquelle l'obturateur reste ouvert tant qu'on maintient la pression sur le déclencheur.

Il est recommandé de régler le temps d'obturation avant d'armer l'obturateur.

## DIE BLENDENOFFNUNGEN

Die Blendenblende bestimmt die Lichtmenge, die durch das Objektiv auf den lichtempfindlichen Film gelangt. Das YASHIKOR Objektiv Ihrer YASHICA 625 besitzt folgende Blenden: 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16 und 22. Bitte beachten Sie, dass die kleinere die größere die Blendenöffnung ist. 3.5 ist die grösste Blendenöffnung, 22 die Kleinste. Zum Einstellen der Blendenöffnung so weit drehen, bis die gewünschte Blende im Sichtfenster erscheint.

## DIE VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT

Die Verschlussgeschwindigkeit bestimmt die Länge. Die YASHICA 625 mit ihrem Copal-Verschluss besitzt Verschlussgeschwindigkeiten von 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 und 1/500 Sekunden und "B". Bei längeren Belichtungszeiten als 1 sec wird der Verschluss auf "B" gestellt. Dies ist unter Beleuchtungsumständen, wenn der Auslöser bei Einschaltung auf "B" gedrückt wird, nötig, damit der Verschluss geöffnet, bis der Auslöser wieder freigegeben wird. Es ist wichtig, die Verschlussgeschwindigkeit vor dem Spreizen des Verschlusses einzustellen.

## HOLDING THE CAMERA



1. When fences or other obstructions are in your way you can hold your Yashica over head, focusing and viewing from below.



2. Steady the camera on your knee when taking pictures from a lower level.



3. Use the Sports-finder for taking pictures eye level.



4. Hold the camera steady, then gently push the Shutter Release Button.

5. For low objects rest the Yashica on the ground.



## MODO DE SOSTENER LA CAMARA

1. Cuando existen obstáculos entre el objeto y la cámara, levante ésta sobre la cabeza y enfoque desde abajo.
2. Apoye la cámara sobre una rodilla cuando fotografía a nivel bajo.
3. Sostenga la cámara con firmeza y apriete el disparador con suavidad.
4. Use el visor deportivo cuando fotografía al nivel de los ojos.
5. Para fotografiar el nivel del suelo, deje la cámara sobre el mismo.

## ORIENTATION DE L'APPAREIL

1. Lorsque des clôtures ou tout autre objet encombrant obstruent le champ de l'objectif, tenir la caméra en l'air et procéder à la visée et à la mise-au-point de bas en haut.
2. Tenir l'appareil stable et appuyer doucement sur le déclencheur de l'obturateur.
3. Se servir du viseur sportif pour prendre des photos à hauteur d'oeil.
4. Reposer l'appareil sur le genou lorsqu'on s'accroupit pour photographier.
5. Reposer l'appareil sur le sol pour photographier des objets à ras de terre.

## DAS HALTEN DER KAMERA

1. Wenn Einzäunungen oder andere Hindernisse im Wege sind, Kamera über den Kopf halten, das Motiv von unten anvisieren und scharf einstellen.
2. Bei niedriger liegenden Motiven die Kamera aufs Knie stellen.
3. Die Kamera stets ruhig halten und den Auslöser sanft niederdrücken.
4. Bei Aufnahmen in Augenhöhe den Sportsucher verwenden.
5. Bei Motiven in Bodennähe die YASHICA auf den Boden stellen.



## DEPTH-OF-FIELD

When you focus the camera on a subject there is a certain distance in front of and back of the subject within which other objects will also appear sharp. This is known as the "Depth-of-Field," and it varies with the lens aperture. The smaller the aperture, the greater the Depth-of-Field.

If the camera is focused at 10 meters and the lens aperture is f/16, the Depth-of-Field (area in which all objects are sharp) is from about 5 meters to infinity.

### Notice!

Be sure to replace the lens cap when your camera is not in use. Keep your camera away from dust and moisture. For cleaning the lens surface to remove dust or dirt, always wipe very lightly by using clean gauze or lens cleaning cloth. Do not wipe the lens with a dirty handkerchief. When you are not using your camera for a long period do not leave the Shutter set.

## PROFUNDIDAD DEL CAMPO

Cuando se enfoca la cámara a un objeto, queda cierto espacio delante y detrás del mismo, dentro del cual aparecen otros objetos igualmente enfocados. Esto es conocido como "Profundidad del campo", que varía según la abertura del objetivo; o sea, menor abertura corresponde mayor profundidad del campo. Si la cámara está enfocada a 15 pies y la abertura es 1/16, la profundidad del campo es de 10-30 pies aproximadamente.

### ADVERTENCIA:

No olvide de poner la tapa al objetivo, y guardar la cámara libre de polvo y humedad, cuando no lo usa. Limpie el objetivo con gasa limpia o paño para lentes y hágalo con suavidad.

## PROFONDEUR DE CHAMP

Lorsque la mise-au-point de l'appareil est réglée sur un sujet, il se trouve, au premier plan et à l'arrière-plan du sujet, une certaine zone dans laquelle tous les objets auront aussi la mise-au-point. Cette zone s'appelle la profondeur de champ et elle varie selon l'ouverture du diaphragme. Plus l'ouverture de diaphragme est réduite, plus la portée de champ est étendue. Si par exemple, l'appareil est réglé sur une distance de 15 pieds et le diaphragme, sur F/16, la profondeur de champ s'étendra de 10 à 30 pieds.

### AVIS!

Prendre soin de ciffer l'objectif de son capuchon lorsqu'on ne se sert pas de l'appareil. Tenir l'appareil à l'abri de la poussière et de l'humidité. Toujours essuyer la surface de l'objectif très légèrement avec de la gaze ou du papier de soie spécial bien propre pour la nettoyer et en retirer toutes poussières et saletés. Ne jamais essuyer l'objectif avec un mouchoir sale. Ne pas laisser l'obturateur armé lorsqu'on ne se sert pas de l'appareil pendant une période prolongée.

## DIE TIEFENSCHÄFFE

Wenn Sie die Kamera auf einen Gegenstand schärf eingestellt, so erscheinen in einem gewissen Bereich die vorer oder dahinter liegenden Gegenstände ebenfalls schärfer. Diese Erscheinung bezeichnet man als Tiefenschärfe. Sie ist je nach eingesetztem Blende abhängig. Je kleiner die Blende, desto größer die Tiefenschärfe.  
Wenn die Kamera z. B. auf ein eingestellt ist, so reicht die Tiefenschärfe bei Blende 8 von 18 bis 10 m.

## ZUR BEAUCHUNG

Den Objektivdeckel abnehmen, wenn die Kamera nicht gebraucht wird. Kamera vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Beim Säubern des Objektivs von Staub und Schmutz vorsichtig mit sauberen weichen Tüppen oder Objektivputztuch über die Gläseroberfläche wischen. Kein Tuchtuch dazu benutzen. Wenn die Kamera längere Zeit nicht gebraucht wird, Verschluß entspannen.



### CERTIFICAT DE DÉDOUANEMENT

Par le présent bulletin, nous certifions avoir importé l'appareil désigné ci-dessous.

Le montant des douanes et taxes a été régulièrement acquitté par nos soins.

"**YASHICA**"

Appareil : YASHICA 635

N° de Série : 9031757

N° d'Objectif : 900656

**TRANCHANT ÉLECTRONIQUE**  
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 10.666.600 F.  
19-21, Rue Paul-Jules de Sonzillon - 92 - CLICHY  
Tel. 276.66.10 - 270.22.55 et 270.93.40  
Téléq. 62.54.9 - R. C. Seine 59 B 4529

Pour être valable, ce bulletin doit être muni de notre cachet.

VOIR CONDITIONS DE GARANTIE AU VERSO.  
**YH-1A-69**